




BC2

Inteligentné virtuálne ovládanie radenia

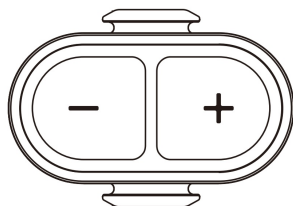

Používateľská príručka

Stručný návod na obsluhu

Tento produkt je bezdrôtový ovládač určený na jazdu v interiéri, kompatibilný s trenažermi CYCPLUS T2 alebo T3. Umožňuje pohodlné ovládanie odporu trenažera a funkciu virtuálneho radenia.

1. Po namontovaní bicykla na trenažér spárujte BC2 s trenažérom prostredníctvom aplikácie CYCPLUS. (Pre najlepšiu zážitok z šliapania sa odporúča použiť veľký prevodník a stredné ozubené koleso.)
 2. Pripevnite BC2 k riadidlám bicykla pomocou dodaného popruhu.
 3. Počas jazdy použijte tlačidlá BC2 na radenie prevodových stupňov a nastavenie odporu.
- Nájdete nás na Instagrame, Facebooku a YouTube, kde nájdete inštruktážne videá, najčastejšie otázky a ďalšiu podporu.

Instagram



Facebook




Youtube




Official Website




Obsah balenia

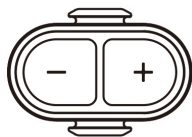


BC2

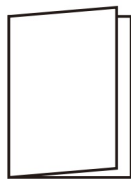


Používateľská príručka

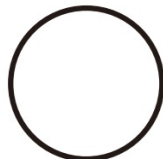

Krátky popruh

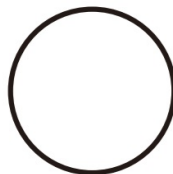

Stredný popruh

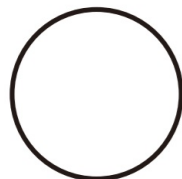

Dlhý popruh

Úvod do funkcií

Funkcia virtuálneho radenia

Tento BC2 podporuje trenažér CYCPLUS T2/T3. Po pripojení k tomuto ovládaču môžete aktivovať funkciu virtuálneho radenia trenažéra.

- **Čo je to „virtuálny radič“?**

Funkcia Virtuálny radiaci pákový ovládač umožňuje nastavenie odporu inteligentného trenažéra počas jazdy na bicykli. Tento proces nastavenia napodobňuje radenie prevodov na tradičnom bicykli, kde sa odpor mení. Preto sa označuje ako funkcia „Virtuálny radiaci pákový ovládač“.

- **Prečo používať „virtuálny radič“?**

Účel virtuálneho aj fyzického radiacej páky je rovnaký: prispôbiť primeraný odpor pri šliapaní pri rôznych rýchlostiach a zabezpečiť stabilnú kadenciu. Výhodou virtuálneho radiacej páky je, že nevyžaduje fyzickú radiacu páku ani reťaz, čím sa zabráni trhaniu spojenému s radením prevodov. Optimalizuje tiež prevodové pomery, čím znižuje hlučnosť reťaze a maximalizuje výkon trenažéra pre lepší zážitok z jazdy.

- **Ako povoliť „virtuálny radiaci pákový ovládač“?**

Funkcia virtuálneho radiča sa automaticky aktivuje po spárovaní trenažéra s ovládačom BC2. V režime ERG je dočasne deaktivovaná, pretože princípy režimu ERG a virtuálneho radiča nie sú kompatibilné.

- **Ako nastaviť „virtuálny radiaci páku“?**

Odpor virtuálneho radiacej páky môžete upraviť výberom rôznych „stupňov prevodového stupňa“. Väčší stupňovitý prevodový stupeň vedie k výraznejším zmenám odporu, zatiaľ čo menší stupňovitý prevodový stupeň ponúka plynulejšie prechody. Virtuálny radiaci pákový ovládač umožňuje nastavenie v troch úrovniach: nízka, stredná a vysoká, pričom zmeny odporu sa pohybujú od 20 do 300 %.


Nízky: Upravuje sa o 5 % na prevodový stupeň, s 25 kladnými a 35 zápornými prevodovými stupňami, spolu 60 prevodových stupňov.

Stredná: Upravuje sa o 7 % na prevodový stupeň, s 15 kladnými a 25 zápornými prevodovými stupňami, spolu 40 prevodových stupňov.


Vysoká: Upravuje sa o 12 % na prevodový stupeň, s 10 kladnými a 15 zápornými prevodovými stupňami, spolu 25 prevodových stupňov.

Ako nainštalovať


BC2 sa dodáva s tromi rôznymi popruhmi rôznych dĺžok. Môžete si vybrať vhodnú dĺžku popruhu a zaistiť ho v jednej z nasledujúcich polôh: [A, B, C], Popruh si samozrejme môžete pripevniť aj na akékoľvek iné vhodné miesto. Rovnobežné viazanie poskytuje stabilitu, zatiaľ čo krížové viazanie ponúka pevnejšie uchytenie. Neváhajte si vybrať spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje!

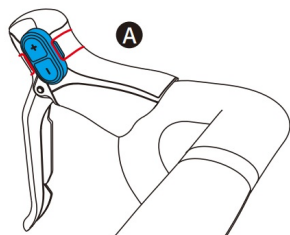


Na vnútornej strane nad rukoväťou.

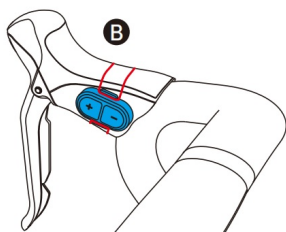


Na vnútornej strane pod rukoväťou.

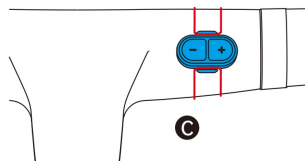

Na riadidlách.

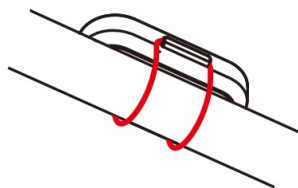

Paralelné viazanie

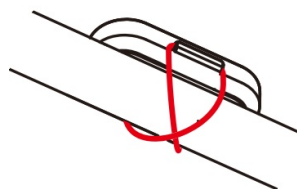

Križ viazanie


Párovanie a používanie

Prvé kroky párovania:

1. Stiahnite si aplikáciu „CYCPLUS“ z App Store alebo Google Play.



2. Stlačením ľubovoľného tlačidla na BC2 ho prebudíte. Kontrolka bude pomaly blikať na modro.
3. Otvorte aplikáciu CYCPLUS, pripojte svoj trénažer T2/T3 a skontrolujte aktualizácie firmvéru, aby ste sa uistili, že váš trénažer je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
4. Na domovskej obrazovke aplikácie CYCPLUS vyberte ikonu BC2 a vyhľadajte ovládač BC2 a pripojte sa k nemu. (Ak ovládač v tomto kroku nenájdete, súčasne stlačte tlačidlá [+] a [-] na päť sekúnd, aby ste resetovali zariadenie. LED dióda zostane 2 sekundy svieťiť na červeno, potom 3-krát blikne a zhasne, čo signalizuje úspešný reset.)
5. Overtte, či má pripojený BC2 najnovšiu aktualizáciu firmvéru. V časti cyklotrénažera aplikácie CYCPLUS kliknite na ikonu BC2, vyhľadajte BC2 a pripojte sa k nemu.

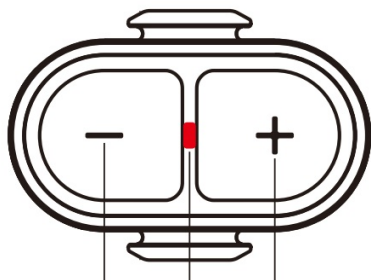


Tlačidlo [-]

Kontrolka

Tlačidlo [+]

Nabíjanie
prístav

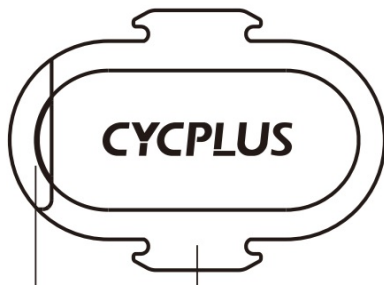


Háčik

Návod na použitie:

1. Pre dosiahnutie čo najlepšieho používateľského zážitku odporúčame pri používaní funkcie Virtuálny radiaci prevod nastaviť reťaz bicykla na najväčší prevodník a stredný pastorok na kazete.
2. Počas jazdy jednoducho stlačte tlačidlá [+] alebo [-] na BC2, čím simulujete radenie. Každým stlačením sa kontrolka rozsvieti na modro. Stlačením [+] zvýšite odpor, stlačením [-] odpor znížite.
3. Po spárovaní si trénažer tento ovládač zapamätá. BC2 nevyžaduje manuálnu aktiváciu ani deaktiváciu. Ak sa nepoužíva 30 minút, automaticky prejde do režimu spánku, počas ktorého bude funkcia virtuálneho radiča deaktivovaná.
4. Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte BC2. Znovu sa pripojí k trénažeru a automaticky sa aktivuje funkcia virtuálneho radenia.
5. V sekcii cyklotrénažera v aplikácii CYCPLUS môžete BC2 od trénažera odpojiť.

6. Ak sa kontrolka po stlačení tlačidla rozsvieti načerveno, znamená to, že úroveň nabitia batérie je pod 20 %. Zariadenie prosím ihneď nabite podľa pokynov.

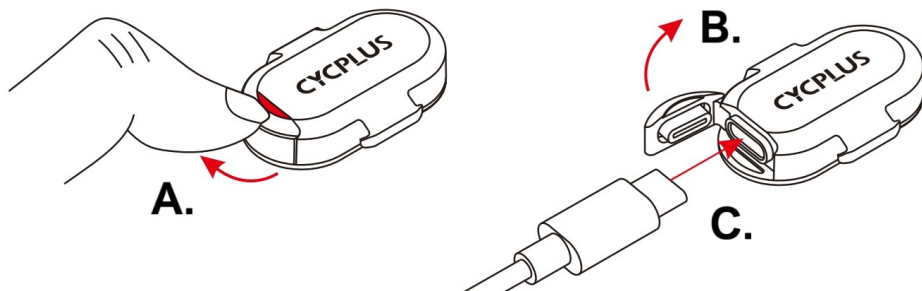

- A. Zdvihnite kryt pozdĺž drážky.
B. Úplne otvorte gumený kryt.
C. Pripojte nabíjací kábel typu C.

Indikačné svetlo

Indikačné svetlo

Vypnuté

Pomalé blikanie modrej

Modrá svieti nepretržite 3 sekundy

Modrá stabilná

Zelená stále

Červená stále

Červená svietiacia farba pri stlačení tlačidla

Červená svieti nepretržite po dvojnásobnom bliknutí

Stav

Režim spánku alebo normálne fungovanie

Prebúdzanie sa, čakanie na spojenie

Prechod do režimu spánku

Stlačené tlačidlo

Nabíjanie dokončené

Nabíjanie

Slabá batéria (<20 %), potrebné nabitie

Resetovanie; dokončite po zhasnutí svetla.

Pozornosť

1. Pred resetovaním alebo odpojením BC2 od trenažéra sa uistite, že ste prestali jazdiť, aby ste predišli strate kontroly a možnému zraneniu.
2. V režime ERG bude funkcia virtuálneho radiacej páky dočasne deaktivovaná.
3. BC2 je možné spárovať s viacerými cyklotrenažérmi, ale naraz sa môže pripojiť iba k jednému.
4. Ak ovládač nie je možné rozpoznať, skúste ho resetovať a priblížiť sa k trenažéru, aby sa znova pripojil.
5. BC2 je odolný voči potu. Po nabití sa uistite, že gumený kryt je bezpečne zatvorený, aby sa táto funkcia zachovala. Upozorňujeme, že jeho odolnosť voči potu nie je trvalá a časom používania sa bude postupne znižovať.

Špecifikácia

Model	BC2
Rozmery	26 x 38 x 11 mm
Hmotnosť	7 g
Kapacita batérie	90 mAh / 3,7 V (0,33 Wh)
Nabíjací vstup	5 V – 40 mA
Pracovná doba	350 hodín
Životnosť tlačidla	viac ako 100 000 stlačení
Prevádzková teplota	0 °C – 40 °C

Informácie o výrobcovi

Company Spoločnosť Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincia Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava alebo výmena do 2 rokov v prípade poškodenia, ktoré nespôsobil používateľ.

Contact steven(@)cycplus.com

Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť produktu a používateľskú skúsenosť, môžeme vykonať úpravy dizajnu, funkcií alebo príslušenstva produktu. Skutočný produkt, ktorý dostanete, sa môže líšiť od popisu v tejto príručke. Ako konečnú referenciu riadte sa fyzickým produktom. Vyhradzujeme si právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie a podporu!



Vyrobené v Číne