




Monitor srdcovej frekvencie H2

Hrudný popruh




Používateľská príručka

Zoznam na balenie

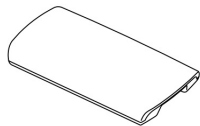

Snímač srdcovej frekvencie




Hrudný popruh




Používateľská príručka

Detaily produktu

Kontrolka

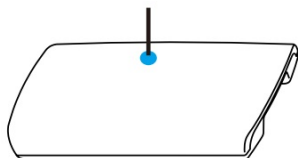


Konektor

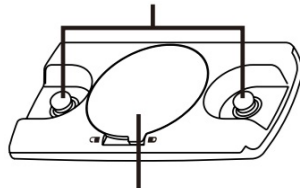


Konektor

Kryt batérie

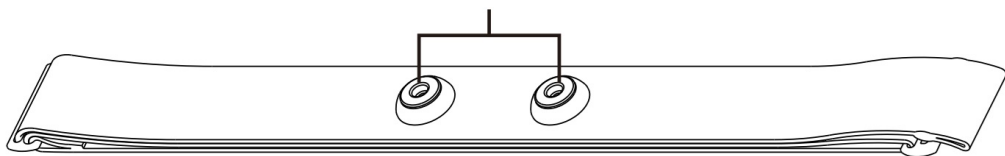


Elektrodové podložky


Počiatkové nastavenie a výmena batérie

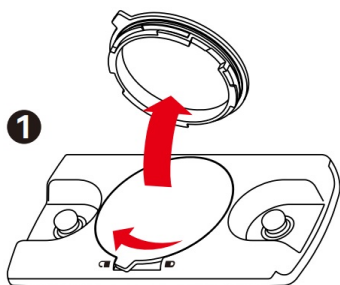


Posuňte kryt batérie, aby ste ho odomkli, a potom ho otvorte.

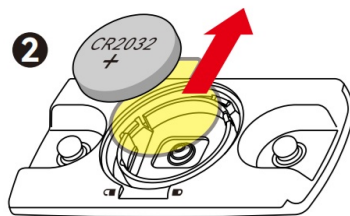

Odstráňte izolačnú záložku batérie.

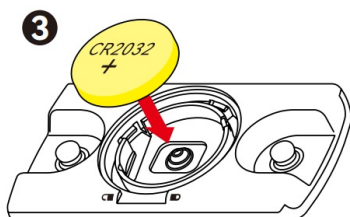

Vložte batériu CR2032 do priestoru pre batérie kladným pólom nahor. Uistite sa, že kontrolka bliká, čím sa potvrdí správne vloženie batérie.

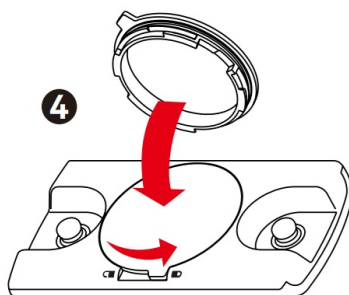


Zatvorte kryt batérie a posuňte ho, aby ste ho zaistili.

Noste hrudný pás HRM


1. Aby hrudný pás na meranie srdcovej frekvencie dokázal úspešne detekovať údaje o srdcovej frekvencii pri akomkoľvek stave pokožky, odporúča sa pred každým použitím navlhčiť elektródové podložky vodou.



2. Nainštalujte snímač HRM na hrudný popruh.

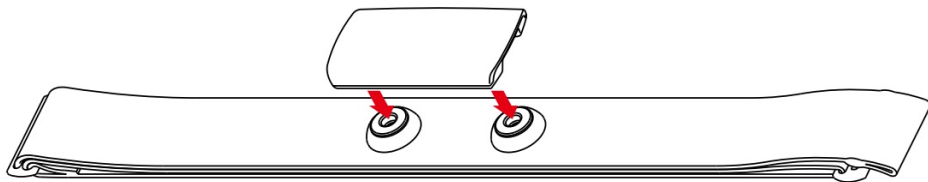

3. Upravte dĺžku hrudného popruhu a potom ho utiahnite okolo hrudníka tak, aby správne a tesne priliehal k pokožke.

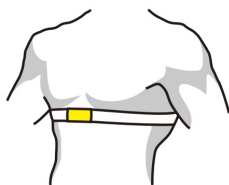

Aktivácia a pripojenie

Keď sa obe elektródy hrudného pásu dotknú pokožky, snímač HRM sa automaticky aktivuje a kontrolka bliká, aby zobrazila aktuálnu úroveň nabitia batérie.

HRM podporuje duálne protokoly ANT+ aj Bluetooth, čo umožňuje pripojenie k cyklopočítačom, športovým hodinkám a fitness aplikáciám na príjem a zobrazenie údajov.

Poznámka: Pri použití protokolu ANT+ sa môže súčasne pripojiť viacero zariadení. Pri použití protokolu Bluetooth sa môže súčasne pripojiť iba jedno zariadenie.

Režim spánku

Hrudný pás HRM sa po odpojení automaticky prepne do režimu spánku s nízkou spotrebou energie.

O aplikácii

Ak si chcete stiahnuť a používať aplikáciu CYCPLUS, vyhľadajte v obchode App Store alebo Google Play aplikáciu „CYCPLUS“, ktorá vám umožní rýchly prístup k najnovším aktualizáciám firmvéru a ďalším nastaveniam.

Aktualizácie firmvéru môžu zahŕňať funkčné zmeny, preto si podrobne

prečítajte v poznámkach k aktualizácii v aplikácii.




CYCPLUS APP



Kontrolka

1. Kontrolka sa rozsvieti a bude blikať 10 sekúnd v nasledujúcich situáciách.
 1. Vždy, keď je batéria správne nainštalovaná.
 2. Keď je hrudný pás na meranie srdcovej frekvencie správne nasadený.
2. Počas aktualizácie firmvéru bude indikátor svietiť nepretržite na červeno a po dokončení aktualizácie zhasne.
3. Farba kontrolky indikuje úroveň nabitia batérie.
Zelené svetlo: Úroveň nabitia batérie $\geq 5\%$
Červené svetlo: Úroveň nabitia batérie $< 5\%$



Údržba a skladovanie

1. Hrudný pás opláchnite čistou vodou a po každom použití ho zaveste alebo položte naplocho, aby uschol.
2. Ak nie je možné hrudný pás umyť vonku, po použití utrite pot z elektródových podložiek, konektora a povrchu snímača HRM. Oddel'te snímač HRM od hrudného pásu a umiestnite ich na dobre vetrané miesto. Hrudný pás čo najskôr očistite a osušte.
3. Odporúča sa odstrániť snímač HRM z hrudného popruhu, aby sa predĺžila výdrž batérie počas skladovania.

Poznámky

1. V chladnom a suchom prostredí môže trvať niekoľko minút, kým HRM poskytne presné a stabilné údaje. Pre zaistenie presnosti vašich tréningových údajov sa odporúča začať zaznamenávať tréning po dôkladnom zahriatí.
2. Pri nosení hrudného pásu sa vyhýbajte nadmernému natahovaniu, aby ste nepoškodili elektródové podložky.
3. Hromadenie potu môže ovplyvniť presnosť údajov, preto sa odporúča po každom použití snímač HRM vybrať, hrudný pás opláchnuť vodou a zavesiť ho na sucho.
4. Nevkladajte vlhký hrudný pás na meranie srdcovej frekvencie do vzduchotesných nádob, pretože to môže spôsobiť oxidáciu konektora, čo ovplyvní presnosť merania a skráti jeho životnosť.
5. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, pretože môžu ovplyvniť presnosť hrudného pásu na meranie srdcovej frekvencie a skrátiť jeho životnosť.
6. Hrudný pás na meranie srdcovej frekvencie po použití skladujte vodorovne alebo zavesený, vyhýbajte sa jeho ohýbaniu ani krúteniu a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením po dlhšiu dobu.
7. Hrudný pás na meranie srdcovej frekvencie nie je zdravotnícka pomôcka; údaje slúžia len na referenčné účely. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Špecifikácia

Model	H2
Veľkosť	70 – 95 x 3,0 x 0,9 cm
Hmotnosť	55 g
Dĺžka hrudného popruhu	70 - 95 cm
Komunikačný protokol	ANT+, BLE
Batéria	CR2032 200 mAh
Používanie času	500 hodín
Pracovná teplota	0 – 50 °C
Vodotesný	IPX7

Informácie o výrobcovi

Company Spoločnosť Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincia Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava alebo výmena do 2 rokov v prípade poškodenia, ktoré nespôsobil používateľ.

Contact steven(@)cycplus.com

Aby sme neustále zlepšovali funkčnosť produktu a používateľskú skúsenosť, môžeme vykonať úpravy dizajnu, funkcií alebo príslušenstva produktu. Skutočný produkt, ktorý dostanete, sa môže líšiť od popisu v tejto príručke. Ako konečnú referenciu riadte sa fyzickým produktom. Vyhradzujeme si právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Ďakujeme za pochopenie a podporu!



Vyrobené v Číne